SEA&SEA

45105 HDR-UX7/UX5用カメラベース

取扱説明書

この度はシーアンドシー製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みになり、内容を充分に理解してから正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

使用上のご注意

- 本製品はビデオハウジングVX-S1（07117）のシリアルナンバー060200001～060200300には対応しておりません。上記のシリアルナンバーのハウジングをお持ちのお客様が本製品をご使用いただくためには、有償によるハウジング本体の改造が必要になります。（改造はカスタマーサービスセンターにお問い合わせください。）
- ビデオハウジングVX-S1（07117）のシリアルナンバーは、本体内側の右側面と梱包箱正面に貼られております。
- 本製品が対応ではないシリアルナンバーのハウジングにビデオをセットしご使用になられますと、ハウジングおよびビデオカメラ本体を損傷・破損させ、故障・水没の恐れがございますので、ご使用になるハウジングのシリアルナンバーを必ずお確かめの上、ご使用ください。
- HDR-UX7／UX5には、VX-S1付属品の遮光フードおよびステップアップリングはご使用になれません。

安全上のご注意

- ご使用の前にこの「安全上のご注意」をお読みになり、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

ここに示した注意事項は、人や製品への危害や損害を未然に防止するための重要な内容を記載しています。内容をよく理解してから製品を正しく安全にお使いください。

⚠ 警告：取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定されます。

⚠ 注意：取り扱いを誤った場合、ケガを負う可能性および物的損害の発生が想定されます。また、製品の品質・信頼性が損なわれる可能性が想定されます。

⚠ 警告

- 本製品を乳幼児の手の届くところに置かないこと。付属品や小さな部品などを誤って飲み込む恐れがあります。万一、飲み込んだ場合は、ただちに医師にご相談ください。

⚠ 注意

- ご使用の前に、必ず本製品の取扱説明書をよく読んでからお使いください。
- ビデオカメラは確実に固定してください。また、必要以上に力を加えないでください。破損・故障の原因になります。
- ケーブル類を無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。コードに傷がついて故障の原因になります。
- 水に濡れたところや湿気の多い場所で本製品を保管しないでください。カビやサビ、腐蝕・故障の原因になります。
- ナフタリンや樟脳の入った場所や、実験室のような薬品を扱う場所では保管しないでください。カビやサビ、腐蝕・故障の原因になります。
- 万一、本製品の不具合により撮影できなかった場合、撮影内容・撮影のための諸費用などの補償についてはご容赦ください。
- 本製品のご使用上において、万一、お客様の取り扱い上の不注意による破損・損傷などが生じた際のカメラ・レンズ、その他のアクセサリー等の交換・補償はいたしかねます。
- 本書の記載内容の誤りなどについての補償はご容赦ください。

各部の名称

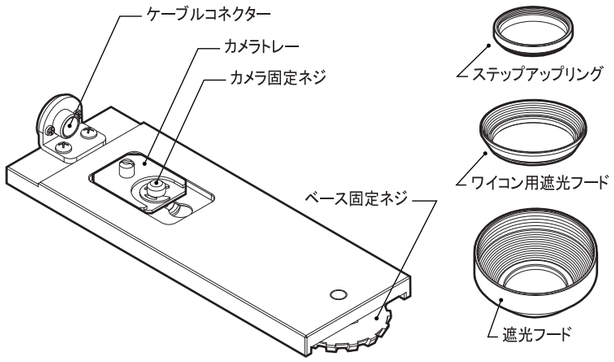

ビデオカメラに取り付ける

1. ビデオカメラの液晶画面を図のように反転させる。

2. 使用するレンズに合わせ以下の手順でカメラトレーを図のように移動させる。

●0. 6倍ワイドコンバージョンレンズ（VX-S1付属品）もしくは遮光フードの場合、カメラトレーを前側にセットする。
①カメラ固定ネジを矢印の方向に押す。
②カメラトレーを矢印の方向に移動させ、カメラ固定ネジを引き上げる。

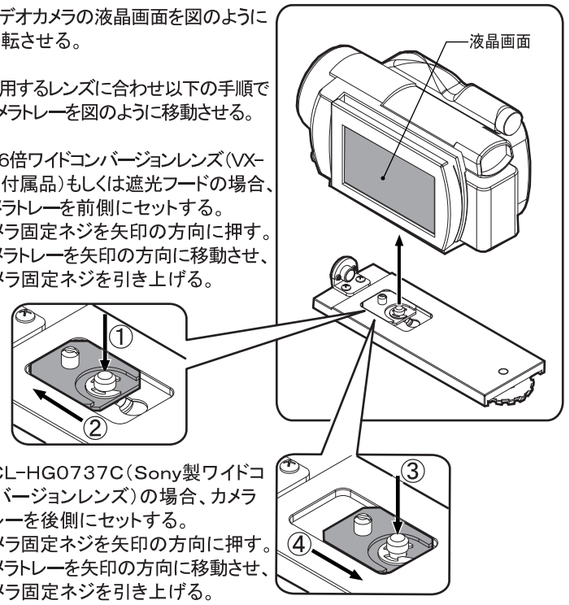

●VCL-HG0737C（Sony製ワイドコンバージョンレンズ）の場合、カメラトレーを後側にセットする。
③カメラ固定ネジを矢印の方向に押す。
④カメラトレーを矢印の方向に移動させ、カメラ固定ネジを引き上げる。

3. ビデオカメラ底面の三脚用ネジ穴にカメラ固定ネジを合わせ、取付工具（VX-S1の付属品）などで締め付ける。

※カメラ固定ネジがしっかりと固定できない場合、カメラトレーの位置がずれている可能性があります。カメラトレーの位置を確認し、再度取り付けてください。

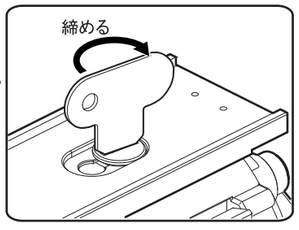

4. 使用するレンズ・遮光フードをビデオカメラに時計回りに、ゆるみ・ガタが出ない程度に取り付ける。

①遮光フード

②ワイコン用遮光フード
→0. 6倍ワイドコンバージョンレンズ
→ステップアップリング

③Sony VCL-HG0737C

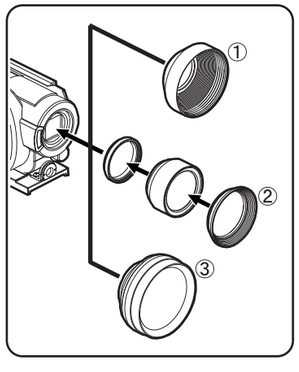

ケーブルを取り付ける

1. ハウジング（VX-S1）内部のケーブルホルダーを引き上げながら、AVマルチケーブルを取り出す。
●ケーブルを無理に引っ張らないでください。破損の原因になります。

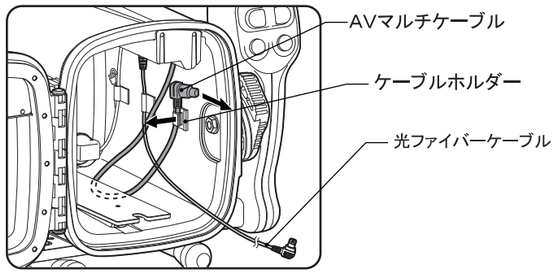

2. ハウジング（VX-S1）内部のAVマルチケーブルを下図のようにケーブルホルダーに取り付ける。

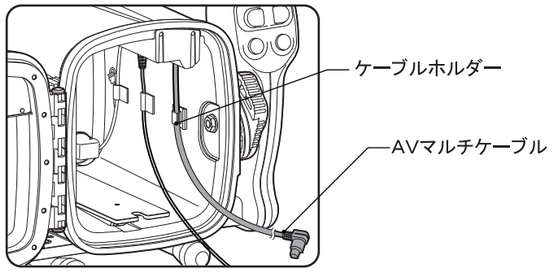

3. ハウジング（VX-S1）内部の光ファイバーケーブルを下図のようにケーブルコネクターに取り付ける。

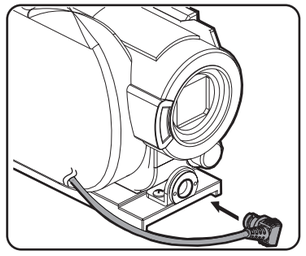

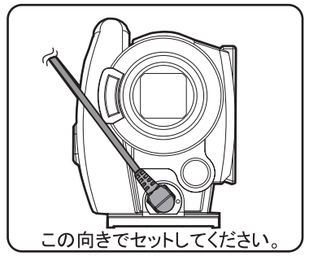

4. ハウジング（VX-S1）のスライドベースにカメラベースを合わせ前方にスライドさせる。

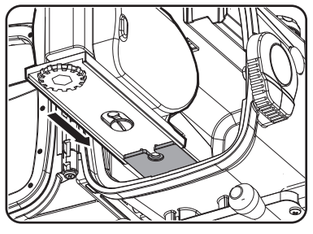

5. カメラベースとスライドベースの端面を合わせ、ベース固定ネジでしっかり固定する。

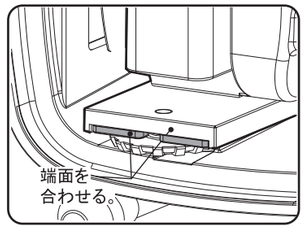

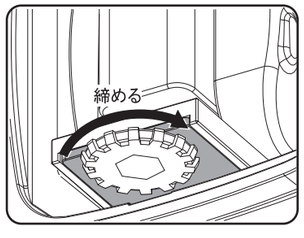

6. ビデオカメラの端子カバーを開け、AVマルチケーブルをつなぎ、ケーブルを図のように整理する。

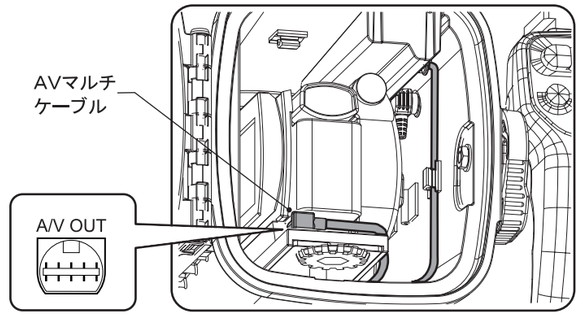

ビデオカメラを取り外す

1. 「ケーブルを取り付ける」の3～6の逆手順で光ファイバーケーブルとAVマルチケーブルを取り外す。

●このとき、カメラベースをゆっくり引き出し、光ファイバーケーブルに無理な力がかからないように注意してください。

2. 「ビデオカメラに取り付ける」のカメラ固定ネジを逆方向に回して取り外す。

仕　様

■ 対応カメラ
Sony HDR-UX7 ・ Sony HDR-UX5

■ 対応バッテリー
Sony NP-FH50 ・ Sony NP-FH70（標準）

■ 対応レンズ
●SEA&SEA 0. 6倍ワイドコンバージョンレンズ（VX-S1付属品）
※SEA&SEA 0. 6倍ワイドコンバージョンレンズおよび遮光フードをご使用になる場合、フォトモードで四隅にケラレが発生いたします。撮影の際はズームボタンでテレ側に調節してご使用ください。
●Sony VCL-HG0737C（別売）
※Sony社製ワイドコンバージョンレンズ VCL-HG0737Cをご使用になる場合、ムービーモード・フォトモードで四隅にケラレが発生いたします。撮影の際はズームボタンでテレ側に調節してご使用ください。

■ 付属品
ワイコン用遮光フード
ステップアップリング
遮光フード

■ 材質
アルミ合金

■ 最大寸法（幅×高さ×奥行）
50×27×152 mm

■ 質量
約110g

※仕様および外観などは予告なく変更する場合がございます。
あらかじめご了承ください。

SEA&SEA
シーアンドシー・サンパック株式会社
〒332-0016 埼玉県川口市幸町3-2-20
TEL. 048-256-2251 http://www.seaandsea.co.jp
カスタマーサービスセンター TEL. 048-255-8512

0704-Z-01